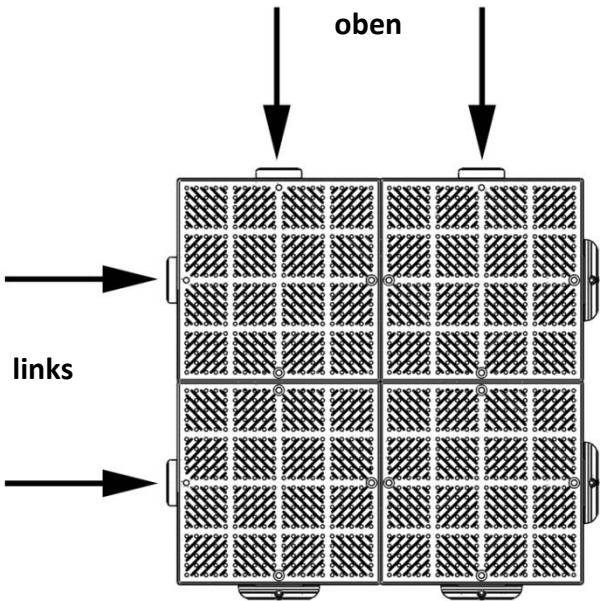
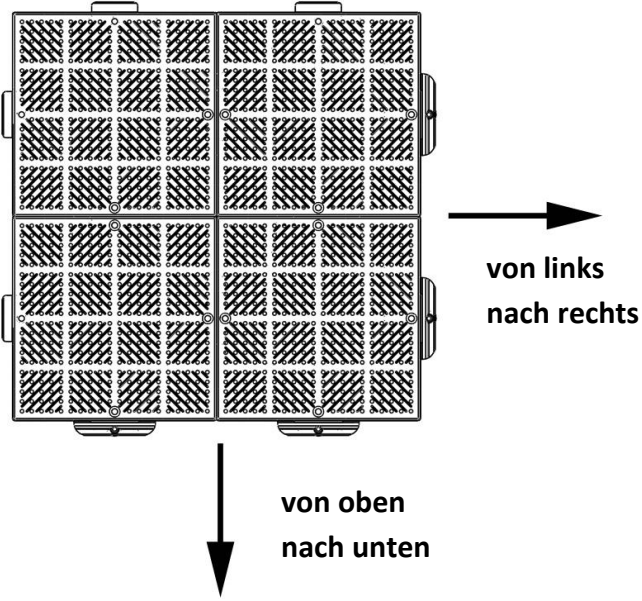
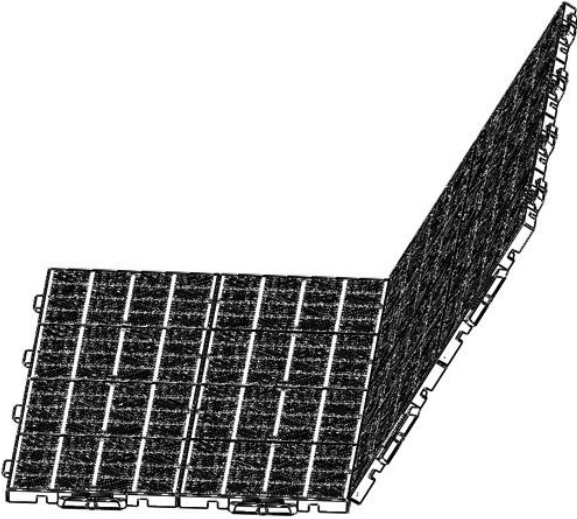
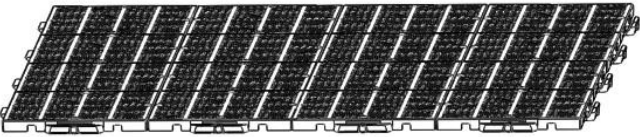
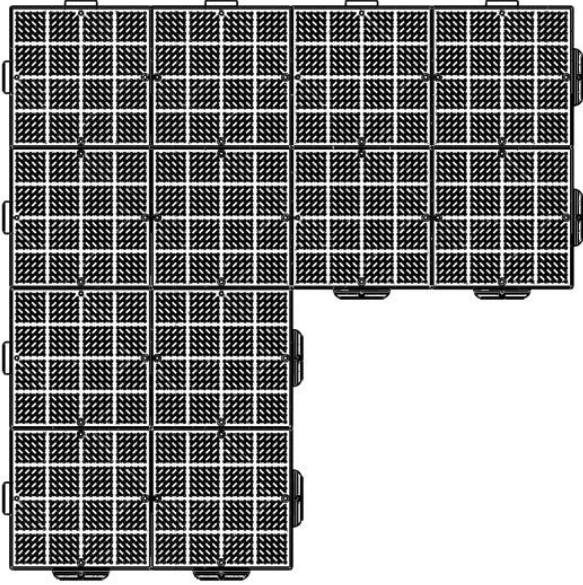
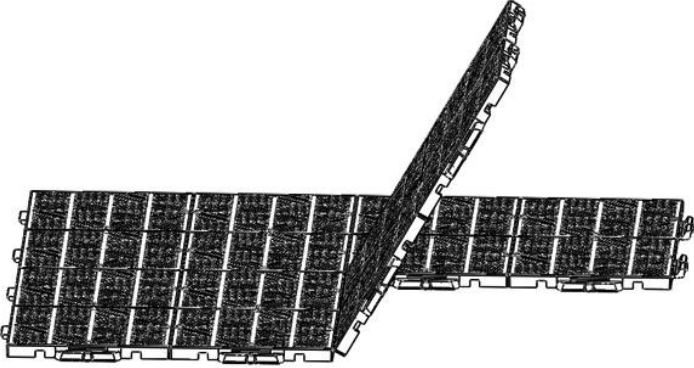

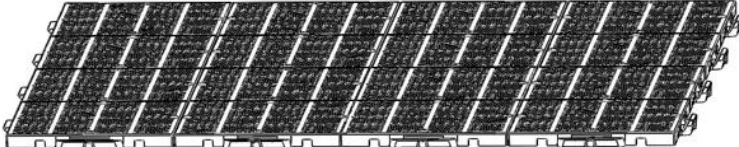


Das mobile Bodensystem der Extraklasse

Verlege-Anleitung

<p>1.</p>		<p>Die vom Hersteller vorkonfektionierte Platteneinheit (z.B. 2 x 2) ist mit den kurzen Laschen nach oben und links auszulegen (siehe Abbildung).</p>
<p>1.a)</p>		<p>Die Verlege-Richtung ist immer von links nach rechts und von oben nach unten.</p>

<p>2.</p>		<p>Die weiteren Platten-Einheiten werden mit den kurzen Laschen in angewinkelter Position an die Klammer angelegt. Es ist zu beachten, dass die kurzen Laschen immer nach oben und links zeigen.</p>
<p>3.</p>		<p>Lassen Sie die eingelegte Platten-Einheit leicht „fallen“ – somit entsteht ein Formschluss und die Platten sind fest miteinander verbunden.</p>
<p>4.</p>		<p>Die erste Platte der folgenden Montage-Reihen wird nach demselben Schema verbunden.</p>

5.		<p>Alle weiteren Platten werden zuerst mit der linken - bereits eingebundenen Platte - montiert. Dazu wird die linke Lasche angelegt und die Platte wieder leicht „fallen“ gelassen.</p>
6.		<p>Durch Ankippen der bestehenden Montage-Reihe liegen die kurzen Laschen an der Frontseite ebenfalls an der Klammer an. Die einzubindende weitere Platten-Einheit wieder leicht „fallen“ lassen – somit erzielt man einen Formschluss an allen Seiten.</p>
7.		<p>Nach dieser Montage-reihenfolge können beliebig viele Platten-Einheiten miteinander (neben- oder hintereinander) verbunden werden.</p>